
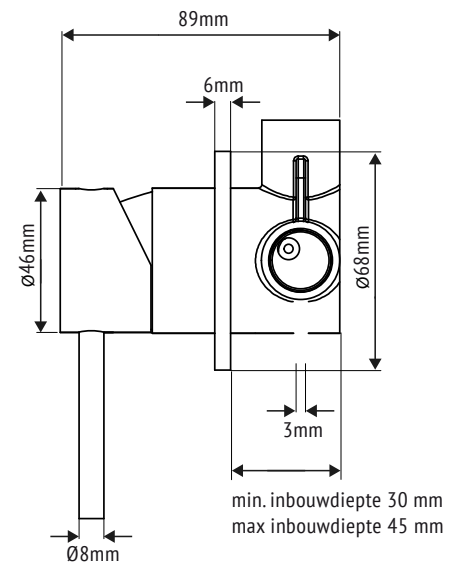
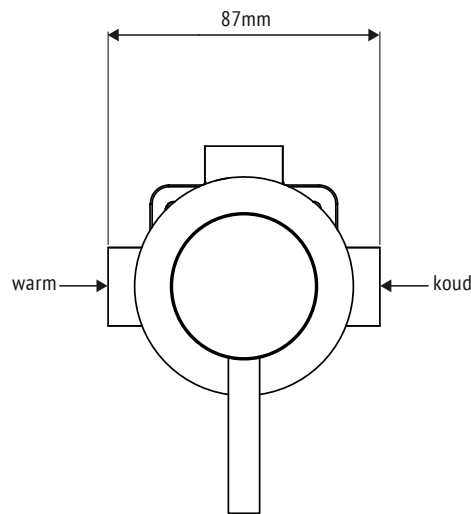


Installatie RVS Inbouw Mengkraan


Let op!

- Waterleidingen eerst goed doorspoelen voordat u uw kraan aansluit!
- Gebruik voor reiniging onderhoudsproducten speciaal voor RVS, geen chloor, schuurmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen.
- Wees voorzichtig tijdens installatie en voorkom krassen en beschadigingen.

Controleer voor installatie of onderstaande onderdelen aanwezig zijn:

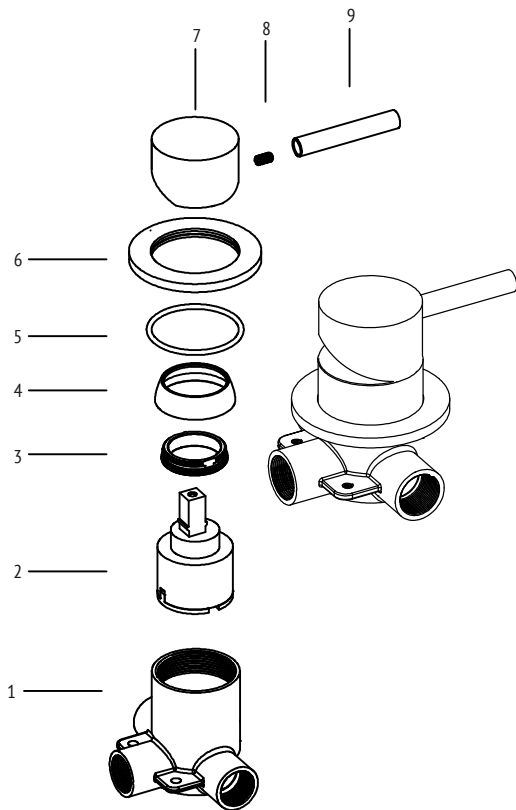

1. Draai hendel los en daarna de inbusschroef.

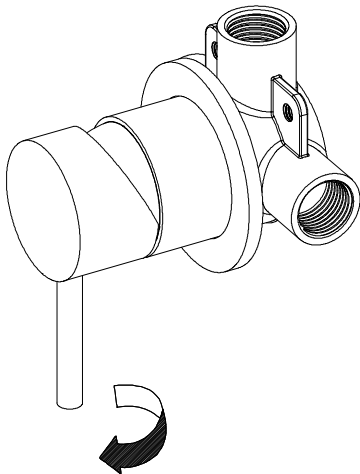

2. Verwijder nr. 7.

